

Procedimiento de actualización del software de la pantalla inteligente



Vídeo tutorial

MÉTODO

A través de la aplicación Blaxtair

Requisitos previos: la aplicación Blaxtair instalada en tu teléfono (Android, iOS) + una cuenta de Blaxtair
Para la función «Zoning», se requiere la **versión 2.2rc3 o superior** para la cámara y la **versión v3.1.3 o superior** para la pantalla inteligente.


- 1 En la aplicación Blaxtair de su teléfono, pulse «...» en la parte superior derecha.



- 2 Seleccione «Actualización».




- 3 Seleccione «BXT5» y, a continuación, descargue localmente la versión deseada.

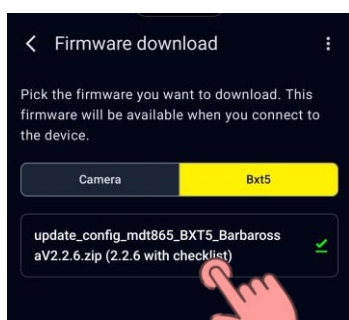

Deberá crear una nueva carpeta para guardar el archivo.

- 4 En la pantalla Blaxtair, pulse: Configuración > Descargar datos > código 1235.

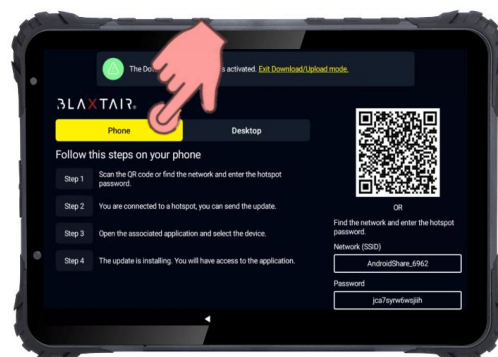

Continuación del procedimiento en el reverso: pasos 5 a 8.

Procedimiento de actualización del software de la pantalla inteligente



Vídeo tutorial


MÉTODO

A través de la aplicación Blaxtair — continuación


- 5** En el teléfono:
Abra la aplicación y escanee el código QR que aparece en la pantalla Blaxtair.





- 6** Seleccione «Seleccionar una actualización de software».

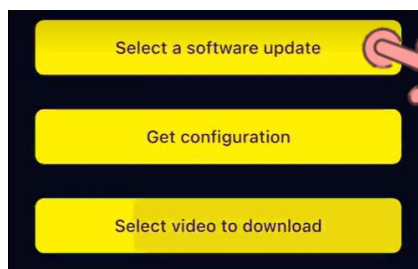

- 7** Seleccione «Actualizar la tableta». A continuación, seleccione el archivo descargado anteriormente en la carpeta del teléfono para iniciar la actualización.

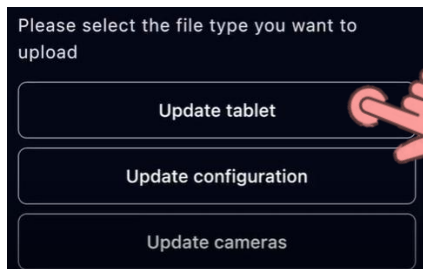

- 8** En la tableta, pulse «INSTALAR». La instalación se iniciará.

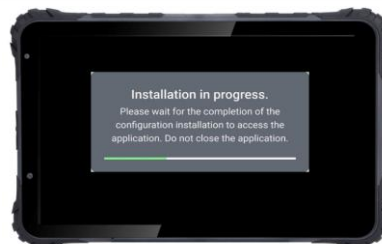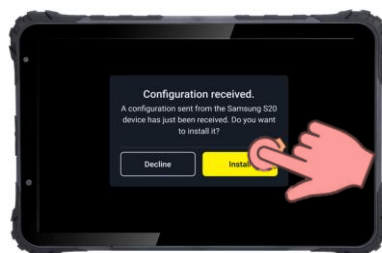

El teléfono puede desconectarse una vez iniciada la instalación.

Deje el sistema encendido hasta que finalice la instalación.

El sistema se reiniciará automáticamente una vez finalizada la instalación.

Se recomienda apagar y volver a encender el vehículo una vez finalizada la instalación. A continuación, compruebe la versión del software accediendo a «Información del sistema».