

Procédure de mise à jour du logiciel de l'écran intelligent



Tutoriel vidéo

MÉTHODE


Via l'application Blaxtair

Prérequis : application Blaxtair sur votre téléphone (Android, iOS) + compte Blaxtair
Pour la fonctionnalité **Zoning**, la **version 2.2rc3 et supérieure** est requise pour la caméra et la **version v3.1.3 et supérieure** est requise pour l'écran intelligent.


- 1 Dans l'application Blaxtair sur téléphone, appuyez sur « ... » en haut à droite.
- 2 Sélectionnez « Mise à jour ».



- 3 Choisissez « BXT5 », puis **téléchargez la version voulue en local**.
- 4 Sur l'écran Blaxtair cliquez sur: Paramètres > Télécharger les données > code 1235.

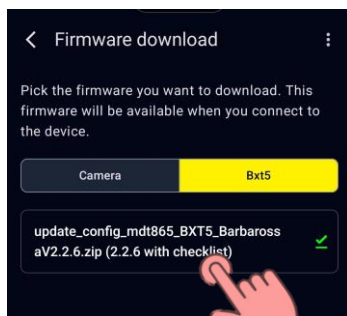

Vous aurez besoin de créer un nouveau dossier pour enregistrer le fichier.

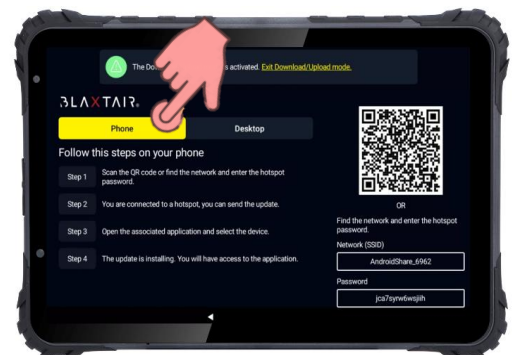

Suite de la procédure au verso : étapes 5 à 8.

Procédure de mise à jour du logiciel de l'écran intelligent



Tutoriel vidéo


MÉTHODE

Via l'application Blaxtair — suite


- 5** Sur le téléphone :
Ouvrez l'application et scannez le QR code affiché à l'écran du Blaxtair.





- 6** Choisissez « Sélectionner une mise à jour du logiciel ».

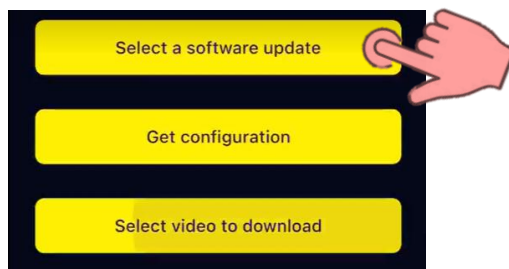

- 7** Choisissez «Mettre à jour la tablette» Puis choisissez le fichier téléchargé précédemment dans le dossier du téléphone pour lancer la mise à jour.

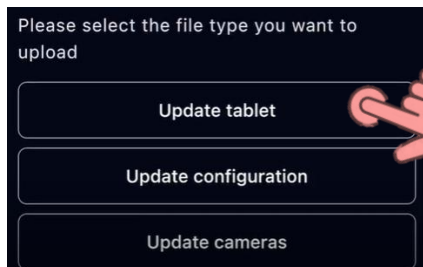

- 8** Sur la tablette, appuyez sur « INSTALLER ». L'installation démarre.

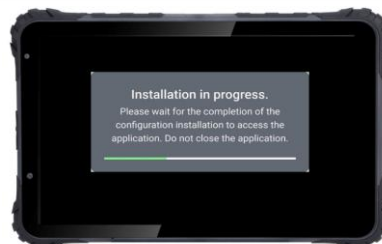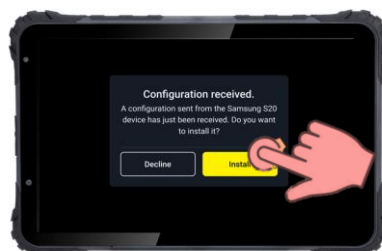

Le téléphone peut être déconnecté dès le Lancement de l'installation.

Laissez le système allumé jusqu'à la fin de l'installation.

Le système redémarre automatiquement une fois l'installation terminée.

Il est recommandé d'éteindre et de rallumer le véhicule une fois l'installation terminée. Puis, vérifier la version logicielle en accédant à « Information système ».